

关于MW·MS·MD系列的 安装·移设作业

机床的安装以及移机作业，请委托专业的搬运公司来实施操作。
为了让委托的搬送公司在安装、移机作业时，可以安全操作，请先确认下背面的注意事项。

对象机型

MW12	MW20	MW100	MW120	MW180	MW200
MW100II	MW120II	MW120EX	MW200EX		
MS6	MS10	MS50	MS60	MS90	MS100
MS60II	MS60EX				
MD6	MD60	MD100	MD120	MD180	MD200
MD60II	MD120II				
MJ200	MZ60				




※背面记载了对象机型千斤顶抬升作业的注意事项。

※详细的内容请参照根据客户需求送出的【MW,MS,MD系列数控车床 搬送安装时的倾倒、碰撞事故的预防指南】。


另外，如使用【指南】里面推荐的防止倾倒的治具，可使作业更加安全。

严禁前后方向发生较大的倾斜。

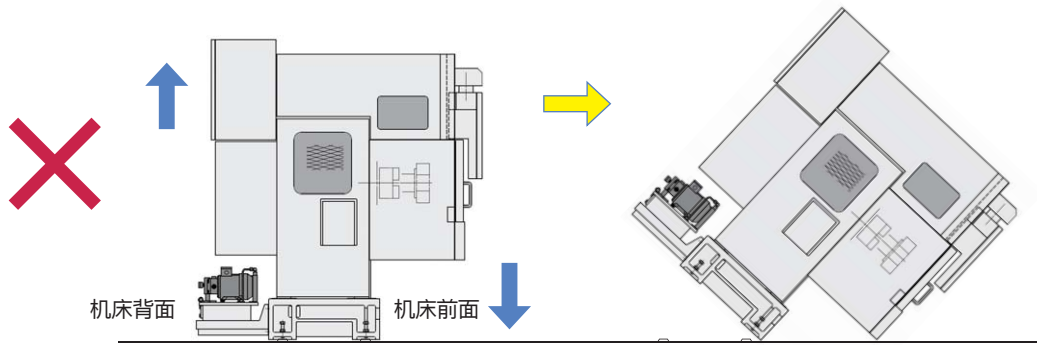

●千斤顶等抬升作业时，如发生前后倾斜则存在倾倒的危险。

请务必于左右侧进行千斤顶抬升作业。

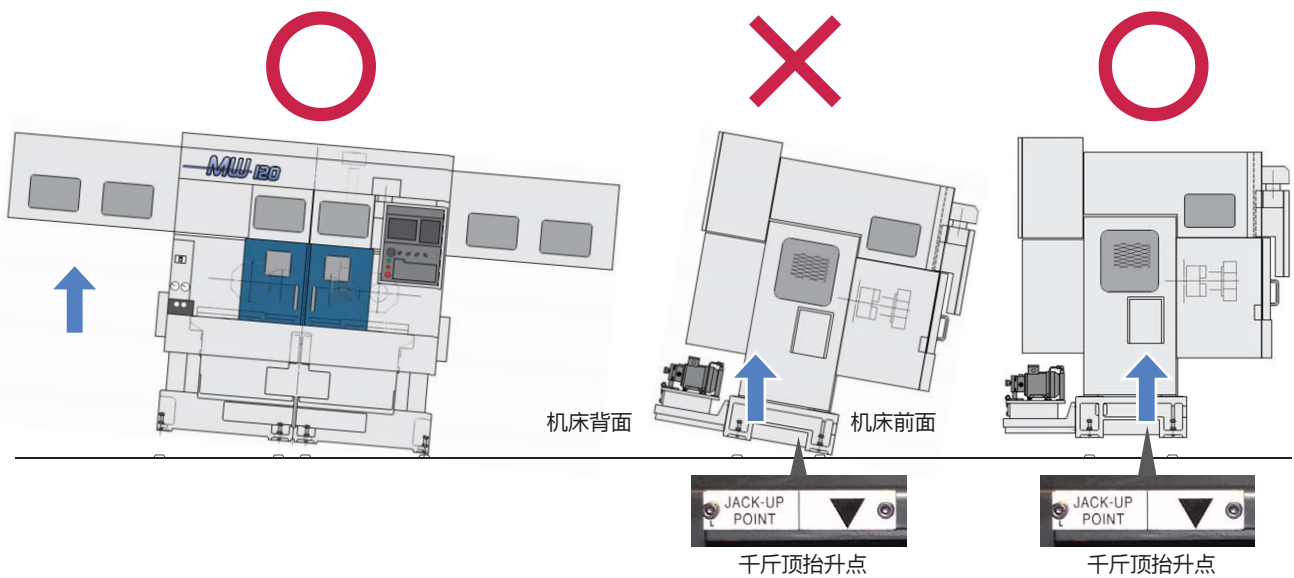

●请于左右侧的千斤顶抬升点位置进行抬升作业。部分机型没有标注千斤顶抬升点。

●就算没有千斤顶抬升点的指示，也请务必于左右侧进行抬升作业。

但是，如果发生因重心偏离而导致机床前后倾斜的情况时，请先将机床恢复原位，重新调整抬升位置后，再进行抬升作业。

●制品规格及外观将因改良而存在无预告即变更的情况。

●本商品目录图片内存在包含选配内容的图片。

村田机械株式会社

工作机械事业部

爱知县犬山市桥爪中岛2

邮编：484-8502

电话：+81-(0)568-62-7386

传真：+81-(0)568-61-6455

村田机械(上海)有限公司

上海市青浦工业园区新高路150号

邮编：201700

电话：021-6921-2300

传真：021-6921-2331

[注册地址]

上海市浦东新区外高桥保税区富特西一路135号